

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Rechange de garniture mécanique DIN-L1K (information et échange)

MIF-0060/00-F
05-03-02

Vous avez sollicité une garniture mécanique de rechange. Du fait que **Bombas ITUR S.A.** progresse continuellement dans le développement des produits, peut être que la garniture mécanique que vous avez reçu a un aspect extérieur différent à la garniture que tenait la pompe mais que il est **TOTALEMENT INTERCHANGEABLE AVEC LUI.**

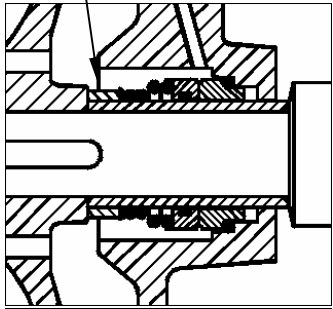
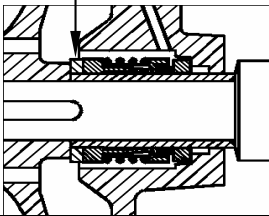
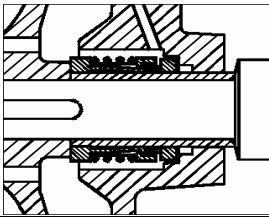
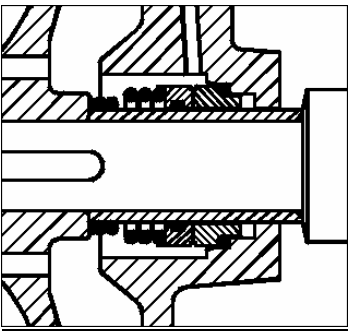
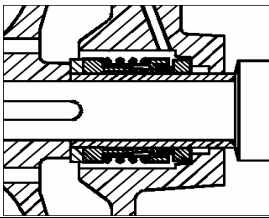
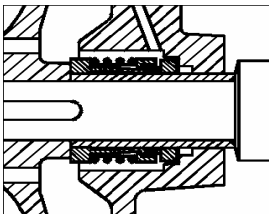
IL EST TRES IMPORTANT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE CETTE NOTE.

1°: VERIFIER si la garniture mécanique que vous avez reçu, a un aspect extérieur égal à la garniture que tenait la pompe et que vous penser substituer. Même si le diamètre intérieur des garnitures doit être identique, si son aspect extérieur est différent, vous le noterez rapidement: par exemple, la configuration du ressort est différente à simple vue. Signaler l'option qui correspond:

OPTION "A" – EGALES. DANS CE CAS REMPLACEZ SEULEMENT LA GARNITURE ANCIENNE PAR LA NOUVELLE, EN LAISSANT LES AUTRES PIECES DE LA POMPE AINSI QU'ELLES ETAIENT.

OPTION "B" – DIFFERENTES. Dans ce cas suivez les indications:

2°: **GARNITURE MECANIQUE DIFFERENTES.** Dans cette option, il faut VERIFIER S'IL EXISTE UN ANNEAU DE BUTEE situé devant la garniture mécanique ancien. Dans le cas qu'il existe, ENLEVEZ-LE. Maintenant REMPLACEZ la garniture et l'anneau (s'il l'avait) anciens par la garniture mécanique et l'anneau de butée nouveaux. **IMPORTANT:** si l'envoi nouveau n'inclut pas l'anneau de butée, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour ce cas, et en conséquence, seulement se montera la nouvelle garniture. *GRAFIQUEMENT, les possibilités expliquées ci-avant sont:*

TENAIT AVANT	REÇOIT MAINTENANT	DOIT FAIRE
Garniture mécanique AVEC Anneau de butée 	 Garniture mécanique AVEC Anneau de butée	<ul style="list-style-type: none"> • RETIRER la garniture mécanique et l'anneau butée ANCIENS. • MONTER la garniture mécanique et l'anneau butée NOUVEAUX.
	 Garniture mécanique SANS Anneau de butée	<ul style="list-style-type: none"> • RETIRER la garniture mécanique et l'anneau butée ANCIENS. • MONTER seulement la garniture mécanique NOUVEAU.
Garniture mécanique SANS Anneau de butée 	 Garniture mécanique AVEC Anneau de butée	<ul style="list-style-type: none"> • RETIRER seulement la garniture mécanique ANCIENNE. • MONTER la garniture mécanique et l'anneau butée NOUVEAUX.
	 Garniture mécanique SANS Anneau de butée	<ul style="list-style-type: none"> • RETIRER seulement la garniture mécanique ANCIENNE. • MONTER seulement la garniture mécanique NOUVEAU.

3° **GARNITURE MECANIQUE DOUBLE.** Por le 2° garniture, suivre le meme instructions.

En cas de besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas de contacter notre Service Après-Vente en indiquant toujours le numéro et type de la pompe.